Acer ICONIA W7

クイック ガイド

© 2012 無複製を禁止します

Acer ICONIA W7 クイックガイド

改訂: 2012年12月13日

モデル番号:	
シリアル番号:	
購入日:	
購入場所·	

始めに

この度は、Acer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

各種ガイドについて

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。 初めての方は、セットアップポスターの解説に従ってコンピュータをセットアップ してください。

クイックガイドは、本製品についてわかりやすく解説してありますので、必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。

ユーザーガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。 その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。

このガイドをご覧になるには、以下の手順を参照してください。

- 1. 「**スタート**]で「ユーザー」と入力します。
- 2. [Acer User's Manual] をクリックします。

タブレットの概要


ここでは、本製品の機能について紹介します。セットアップポスターの解説に従ってコンピュータを設定した後にお読みください。

本製品への情報の入力は、タッチスクリーンから行えます。

タブレット

本製品は、タブレットと同梱されているクレードルの2つのパーツで構成されています。以降に示す画像は、これらのパーツを示しています。画像は、画面を手前に向け、カメラが上にくるようタブレットを持った状態を基準にしています。

正面

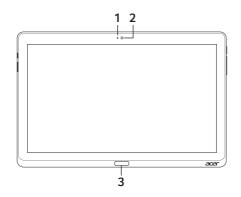

No.	アイテム	説明
1	カメラ LED	カメラの使用中に点灯します。
2	Acer Crystal Eye WEB	ビデオ通信用の WEB カメラです。
	カメラ	
3	Windows +-	1 度畑オレ 「フタート」メニューが表示されます

背面



No.	アイテム	説明
1	Acer Crystal Eye WEB カメラ	ビデオ通信用の WEB カメラです。
2	カメラ I ED	カメラの使用中に占げします

上面



No.	アイテム	説明
1	スクリーンロックスイッチ	画面の回転をロックします。
2	通気孔と冷却ファン	タブレット使用時は通気孔をカバーで覆ったり、 寒いだりしないでください。

注意:特定の方向で動作するアプリケーションの実行中は、ディスプレイの回転が 固定されることがあります。このようなアプリケーションには、ゲームやその他の フルスクリーンアプリケーションなどがあります。ビデオ通話を行うときは、必ず タブレットを横方向にしてください。


下部



No. アイテム 説明

- 1 リセットボタン ペーパークリップを差し込んで 4 秒間押すと、コンピュータがリセットされます (バッテリーを取り外して再度取り付ける操作と同等)

左面 / 右面

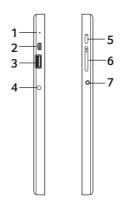

No.	アイコン	アイテム	説明
1		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
2	наті	micro HDMI ポート	高性能デジタル映像出力機器の接続に対応します。
3	• • • •	USB 3.0 ポート	USB デバイスに接続します。 USB 3.0 ポートは、コネクタ部が青いポートです¥(後述の説明を参照)。
			スタンドの USB ポートを使用するときは、電源アダプターを接続することをお薦めします。
4		DC 入力ジャック	AC アダプターに接続します。
5	(U)	電源ボタン	このボタンを押すと、タブレットの電源がオンになります。もう1 度押すと、タブレットがスリープモードになります。押し続けると、タブレットの電源がオフになります。
	C	バッテリーランプ	コンピュータのバッテリーの状態を示します 1. 充電中:琥珀色。 2. 完全に充電:電源に接続されているときに青く点灯。
6	+/-	音量調整スイッチ	このスイッチを押して音量を調整します。
7	9	ヘッドセット / スピーカージャッ ク	オーディオ出カデバイス (スピーカー、ヘッドフォンなど)またはマイクロフォン付きのヘッドセットに接続します。

USB 3.0 に関する情報

- •USB 3.0 以前のデバイスに対応しています。
- •最適性能を実現するには、USB 3.0 認証のデバイスを使用してください。
- USB 3.0 (SuperSpeed USB) 規格によって定義されます。

LED インジケータ

LED の色	状態	説明
青	点灯	コンピュータが完全に充電され、電源に接続されています。
青	短く点灯	コンピュータが完全に充電され、バッテリーで動作しています。 電源ボタンを押すと、LED が数秒間青く点灯した後に電源がオフになり ます。
琥珀色	点灯	コンピュータが充電中で、電源に接続されています。
琥珀色	短く点灯	コンピュータが完全には充電されておらず、バッテリーで動作しています。 電源ボタンを押すと、LED が数秒間琥珀色に点灯した後に電源がオフになります。
琥珀色	点滅	バッテリー残量が非常に少ないか、バッテリーが正常な状態ではありません。
消灯		

同梱クレードルへのタブレット接続方法


同梱されているクレードルは3つのマルチアングルに対応しています。タブレット 本体を簡単に接続してお使いいただけます。

タブレット本体の接続方法は以下の手順で行ってください。


1. 同梱クレードルを横置きにし、タブレット本体を Windows ボタンが下になるようにクレードルの溝に置きタブレット本体の USB ポートと DC ジャックをクレードルの USB コネクターと DC ジャックコネクターにあわせてください。




2. タブレット本体を左側に止まるまでスライドしてください。 (止まった状態では クレードルについている USB コネクターと DC ジャックコネクターはタブレット本体と接続されて見えなくなります)




タブレット本体の取り外し方法は以下の手順で行ってください。 1.クレードルを横置きにして、下記の絵にならって右側に押し出してください。



2. クレードルの USB コネクターと DC ジャックコネクターが完全に見えたらタブレットを持ち上げクレードルからはずします。




正面

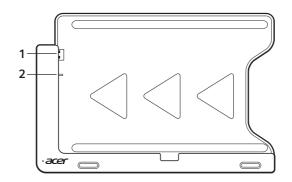

No.	アイコン	アイテム	説明
1	● ✓•+	USB コネクタ	タブレットの USB ポートに接続します。
2		DC 出力ジャック	スタンドからタブレットに雷力を供給しま。


背面(スタンド脚部は図示されていません)

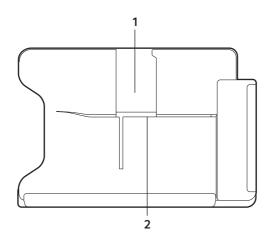

No.	アイテム	
1	ポートレート閲覧用スロット	タブレットをポートレート閲覧モードで載せるときに、
		ここにスタンド脚部を差し込みます。

2 横置き用スロット タブレットを横置きモードで載せるときに、ここにスタンド脚部を差し込みます。

左面(スタンド脚部は図示されていません)



No.	アイコン	アイテム	説明
1	● ✓•+	USB 3.0 ポート	USB デバイスに接続します。 USB 3.0 ポートは、コネクタ部が青いポートです (後述の説明を参照)。
		DC 1 + 33 .	った、 じょ 素 ナナ 世 外 レ ナ ナ

2 **___** DC 入力ジャック スタンドに電力を供給します。

USB 3.0 に関する情報

- •USB 3.0 以前のデバイスに対応しています。
- ・最適性能を実現するには、USB 3.0 認証のデバイスを使用してください。
- USB 3.0 (SuperSpeed USB) 規格によって定義されます。

環境

- 温度:
 - •操作時:5 ~ 35℃
 - 非操作時: -20 ~ 65 ℃
- •湿度(結露しないこと):
- •操作時:20 ~ 80%
- 非操作時: 20 ~ 80%